



КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА МОНТАЖУ

МОДЕЛЬ:
CP 60



МОДЕЛЬ:
CP 70

МОДЕЛЬ:
CP 250



МОДЕЛЬ:
CP 300

АВТОМОБІЛЬНИЙ ЦИФРОВИЙ МЕДІАРЕСИВЕР

АВТОМОБІЛЬНИЙ ЦИФРОВИЙ МЕДІАРЕСИВЕР

Шановний покупець!

Дякуємо Вам за придбання продукції ТМ SIGMA. Виробник гарантує довгу та безвідмовну роботу пристрою за умови дотримання положень даної інструкції.



Обов'язково прочитайте інструкцію перед використанням та зберігайте її для подальшого користування в якості довідника.

Технічні характеристики:

Напруження живлення — 12 В (допуск 10,8 — 1,5 В)

Максимальна вихідна потужність 4x45 Вт

Опір навантаженню — 4-8 Ω

FM тюнер

Діапазон радіочастот - 87. 5- 108 МГц

Проміжна частота - 10,7 МГц

Чутливість — 26 дБ

Відношення сигнал/ шум — 50 дБ

Програвання з USB, SD носіїв

Діапазон частот — 100 Гц — 10 кГц (+ 6дБ)

Чутливість — 35 дБ

Баланс каналів — 3 дБ












Розділення каналів — 22 дБ



Відповідно до стратегії постійного вдосконалення технічних характеристик та дизайну пристрою, можливе внесення змін без попереднього повідомлення.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА МОНТАЖУ

Кнопки управління на передній панелі:


1. Кнопка  увімкнення/вимкнення ресивера.
2. Кнопка  налаштування годинника.
3. Кнопка  налаштування радіостанції (ручна/автоматична); перехід до наступного треку (MP3 файлу).
4. Кнопка  налаштування радіостанції (ручна/автоматична); перехід до наступного треку (MP3 файлу).
5. Кнопка  / 1 початку програвання / тимчасової зупинки програвання MP3 файлу; кнопка вибору радіостанції з пам'яті, записаної під номером «1».
6. Кнопка  / 2 повторного програвання MP3 файлу; кнопка вибору радіостанції з пам'яті, записаної під номером «2».
7. Кнопка  / 3 відтворення програвання у випадковому порядку MP3 файлів; кнопка вибору радіостанції, записаної в пам'яті під номером «3».
8. Кнопка вибору радіостанції з пам'яті, записаної під номером «4».
9. Кнопка  / 5 в режимі програвання MP3 файлів: при короткому натисканні – перехід на 10 треків назад; при тривалому натисканні – перехід в попередню папку. В режимі радіо кнопка вибору радіостанції з пам'яті, записаної під номером «5».
10. Кнопка  / 6 в режимі програвання MP3 файлів: при короткому натисканні – перехід на 10 треків назад; при тривалому натисканні – перехід в попередню папку. В режимі радіо кнопка вибору радіостанції з пам'яті, записаної під номером «6».
11. Кнопка  вибору діапазону частоти/ автомат. пошуку та занесення до пам'яті радіостанцій; пошуку треку за номером.
12. Кнопка  вибору режиму роботи ресивера.
13. Ручка регулювання гучності/кнопка налаштування звуку.



Позначення кнопок управління може змінюватися в залежності від модифікації автомобільного медіаресивера.

АВТОМОБІЛЬНИЙ ЦИФРОВИЙ МЕДІАРЕСИВЕР

Схема підключення

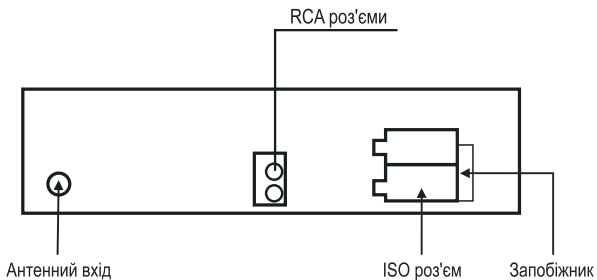

ISO роз'єм

