


Примеры размещения компонентов сигнализации

Подключение цепей запуска на автомобилях с кнопкой «Старт/Стоп»

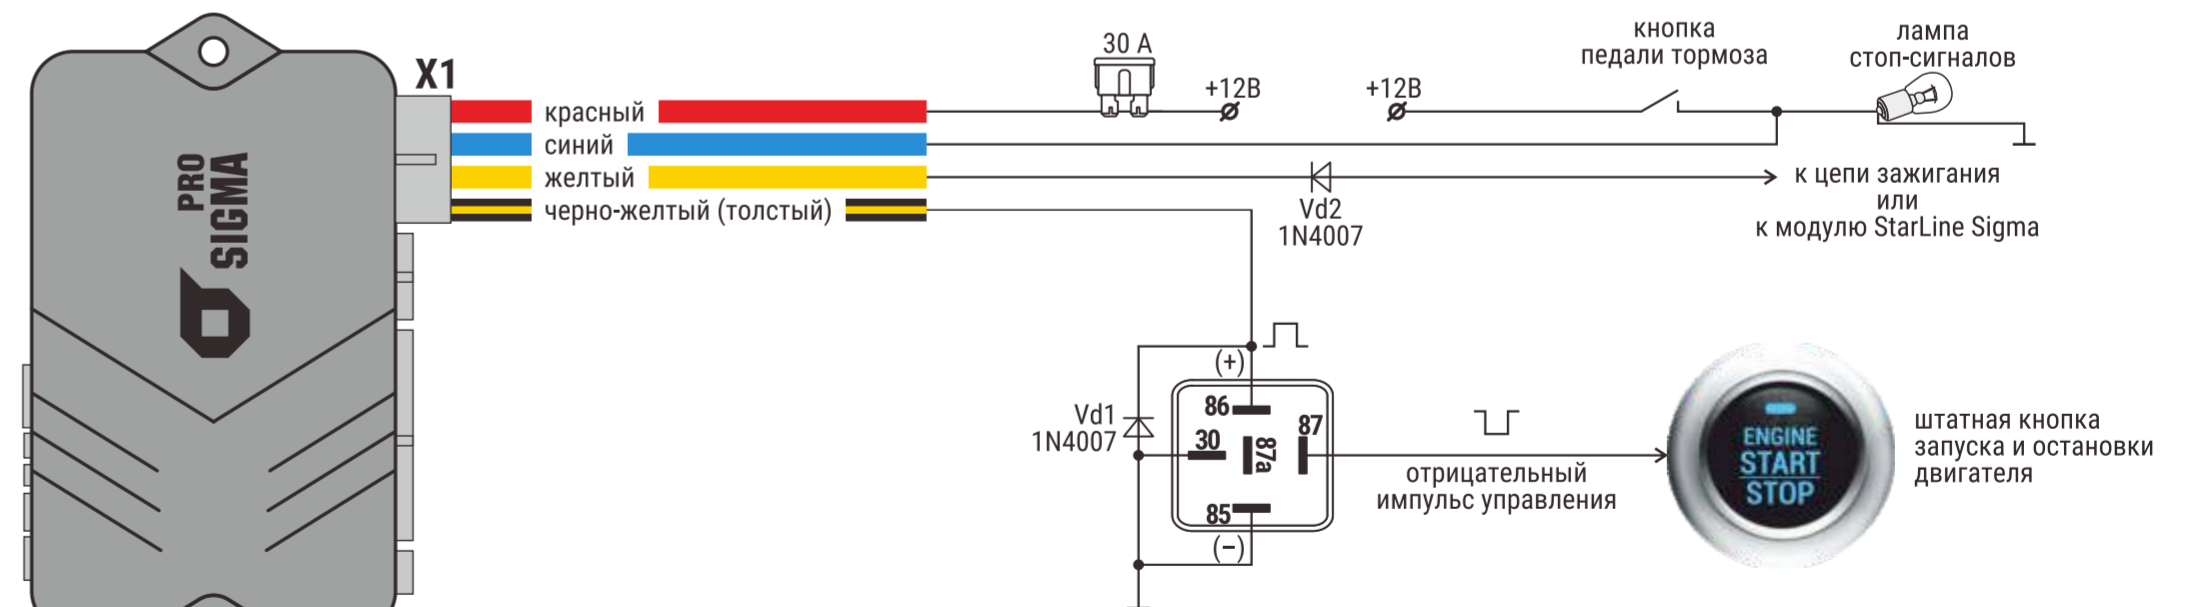

В таблице программирования функций запуска (таблица №2) выбрать вариант 3 функции 8.

1 Модуль приемопередатчика закрепите на лобовом стекле автомобиля на расстоянии не менее 5 см от металлических деталей кузова

2 Центральный блок разместите в салоне в скрытом месте

3 Датчик удара необходимо разместить под рулевой колонкой на металлической поверхности, обеспечив надежную фиксацию

4 Светодиодный индикатор закрепите на видимом месте

5 Сирена размещается под капотом. Рупор сирены направьте вниз